Jabra®

Jabra Speak™ 410

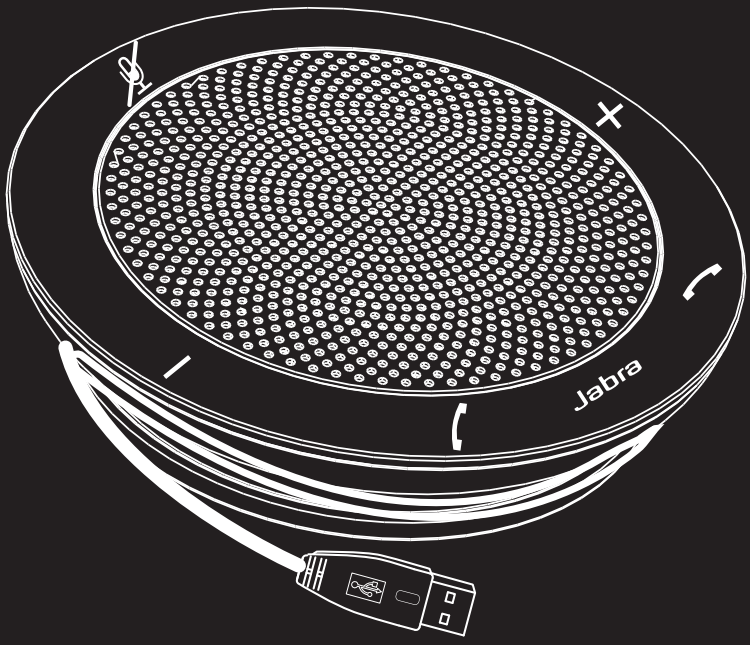

Manuel de l'utilisateur

www.jabra.com

CONTENU

MERCI....3
PRÉSENTATION DU PRODUIT....3
PRÉSENTATION....4
INSTALLATION ET CONFIGURATION....4
USAGE QUOTIDIEN....5
OBTENIR DE L'ASSISTANCE....6

MERCI

Nous vous remercions d'avoir acheté le kit haut-parleur mains-libres Jabra SPEAK 410. Nous espérons que vous en serez satisfait. Ce mode d'emploi vous permettra d'utiliser et de tirer le meilleur parti de votre produit.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1 Bouton muet
2 Bouton d'augmentation du volume du haut-parleur ou de la sonnerie
3 Bouton de fin d'appel
4 Bouton de réglage du volume de la sonnerie (maintenir enfoncé pendant deux secondes)
5 Bouton de prise d'appel
6 Bouton de diminution du volume du haut-parleur ou de la sonnerie

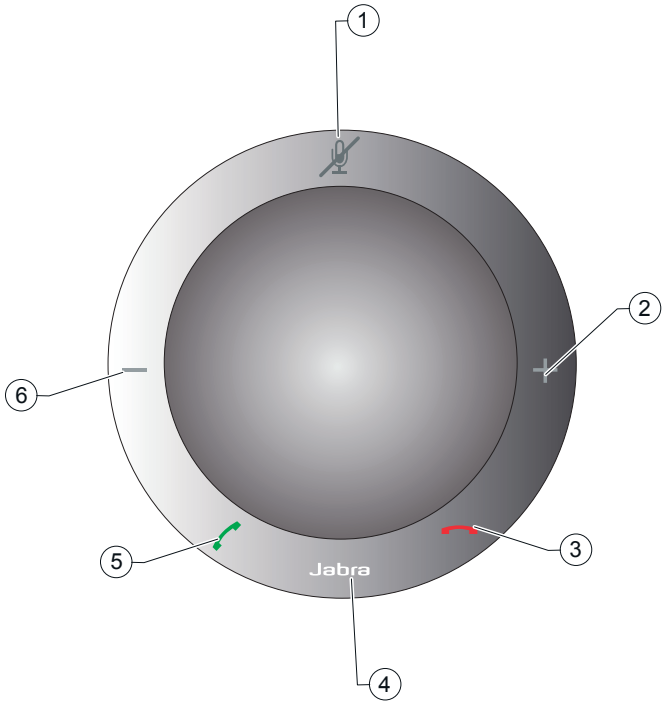

PRÉSENTATION

Jabra SPEAK 410 est un kit haut-parleur mains-libres personnel que vous pouvez utiliser avec vos solutions de communications unifiées telles que Microsoft® Lync™ 2010, Cisco ou Avaya.

Le contrôle des appels est totalement intégré : le périphérique comporte des boutons pour activer/désactiver l'EHS, désactiver le son et augmenter ou diminuer le volume. Vous pouvez ainsi utiliser votre logiciel de téléphonie sans avoir à ouvrir l'application sur votre ordinateur.

Le périphérique est doté d'un microphone omnidirectionnel idéal pour les conférences téléphoniques en petits groupes et offre une qualité sonore large bande.

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Jabra SPEAK 410 est un périphérique prêt à l'emploi :

1. Connectez le câble USB du kit haut-parleur mains-libres à un port USB disponible sur votre ordinateur. Reportez-vous à l'étape 2 dans la section « Mise en route ».
   Le voyant lumineux qui se trouve à côté du logo Jabra s'allume en blanc pour indiquer que le câble USB est connecté et que le périphérique est sous tension.Si vous utilisez Lync 2010, aucune configuration supplémentaire n'est requise : vous pouvez utiliser votre kit haut-parleur mains-libres. Allez à la section « Usage quotidien ».

Si vous utilisez un logiciel de téléphonie *autre que* Lync 2010, effectuez les opérations suivantes après avoir terminé l'étape 1 :

2. Insérez le CD-ROM fourni avec votre kit haut-parleur mains-libres dans votre ordinateur et installez le programme Jabra PC Suite.

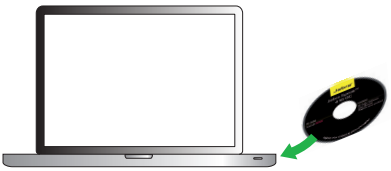

Un assistant d'installation vous guide lors de l'installation.

L'installation inclut les pilotes du logiciel de téléphonie nécessaires pour que les logiciels de téléphonie pris en charge fonctionnent avec Jabra SPEAK 410.

Remarque : Visitez le site Web de Jabra (www.Jabra.com/pcsuite) pour connaître les logiciels de téléphonie actuellement pris en charge.

3. Cliquez-droit sur l'icône Jabra dans la zone de notification de Windows et sélectionnez **Ouvrir le service du périphérique**.
   La fenêtre Service du périphérique Jabra s'ouvre. La liste des pilotes du logiciel de téléphonie installés sur votre ordinateur s'affiche. Utilisez l'aide en ligne disponible dans cette fenêtre pour en savoir plus.
4. Sélectionnez le logiciel de téléphonie que vous souhaitez utiliser (logiciel de téléphonie cible) parmi ceux disponibles dans la liste déroulante **Sélectionner un logiciel de téléphonie pour les appels sortants**.
5. Lancez Jabra Control Center — cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows et sélectionnez **Tous les programmes > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center**.
6. Sélectionnez l'onglet **Logiciel de téléphonie** pour votre périphérique Jabra SPEAK 410.
7. Dans **Logiciel de téléphonie cible pour les appels sortants**, sélectionnez **Microsoft® Lync™ 2010** ou **Logiciels de téléphonie pris en charge par Jabra PC Suite**. Configurez les autres paramètres, comme demandé.
   Ceci établit le type de cible du logiciel de téléphonie par défaut. Utilisez l'aide en ligne disponible dans cette fenêtre pour en savoir plus.
8. Ouvrez l'application de votre logiciel de téléphonie et affichez la configuration du son pour vérifier que le kit haut-parleur mains-libres Jabra SPEAK 410 est sélectionné comme cible pour le haut-parleur et le microphone.

USAGE QUOTIDIEN

Pour effectuer un appel

Entrez le numéro sur l'interface de votre logiciel de téléphonie et initiez l'appel normalement.

Cette opération décroche le téléphone si celui-ci est en veille.

Pour répondre à un appel

Touchez l'icône du combiné vert sur le kit haut-parleur mains-libres. Reportez-vous à l'étape 3 dans la section « Mise en route ».

Pour terminer un appel

Touchez l'icône du combiné rouge sur le kit haut-parleur mains-libres. Reportez-vous à l'étape 4 dans la section « Mise en route ».

Pour refuser un appel entrant

Touchez l'icône du combiné rouge sur le kit haut-parleur mains-libres lorsque le téléphone sonne. Reportez-vous à l'étape 4 dans la section « Mise en route ».

Pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur

Touchez (ou gardez votre doigt appuyé sur) l'icône « + » ou « – ». Reportez-vous à l'étape 5 dans la section « Mise en route ».

L'échelle de volume comporte 12 niveaux représentés par les 12 voyants organisés dans un cercle situé sur la partie supérieure du kit haut-parleur mains-libres. Ces voyants lumineux s'allument en blanc lorsque le niveau du volume apparaît.

Pour augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie

1. Gardez votre doigt appuyé sur l'icône Jabra pendant deux secondes. Reportez-vous à l'étape 6 dans la section « Mise en route ».
   L'échelle du volume s'allume de la même façon que l'échelle du volume du haut-parleur (voir ci-dessus). Pour le volume de la sonnerie, les voyants lumineux s'allument en jaune lorsque le niveau du volume apparaît.
2. Touchez (ou tgardez votre doigt appuyé sur) l'icône « + » ou « – » jusqu'à ce que vous obteniez le niveau souhaité.
3. Touchez l'icône « Jabra » (ou enlevez simplement votre doigt de l'icône « + » ou « – ») pour confirmer le réglage du volume de votre sonnerie.

Remarque : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez directement toucher (ou toucher sans retirer votre doigt) l'icône « + » ou « – » pour augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie. Dans ce cas, aucun voyant lumineux jaune ne s'allume.

Pour activer ou désactiver le microphone

Touchez l'icône muet . Reportez-vous à l'étape 7 dans la section « Mise en route ».

Cela permet de basculer entre les modes muet et non muet. En mode muet, le voyant lumineux qui se trouve à côté de l'icône muet s'allume en rouge.

Lorsque le téléphone sonne ou que vous effectuez un appel, le microphone est toujours activé.

Lorsque vous mettez fin à un appel, le microphone est toujours activé.

Pour utiliser une oreillette

Vous avez la possibilité de connecter une oreillette au port d'oreillette de 3,5 mm à quatre broches. Lorsque vous connectez une oreillette à ce port, le son est automatiquement transféré vers l'oreillette.

Remarque : Lorsque le téléphone sonne alors qu'une oreillette est branchée, le kit haut-parleur mains-libres Jabra Speak 410 se met à sonner.

Si vous utilisez une oreillette GN, connectez le cordon du connecteur vers la prise QD (disponible en tant qu'accessoire 8800-00-99 séparé) en reliant le port d'oreillette du kit haut-parleur mains-libres à la prise QD de l'oreillette.

Pour écouter de la musique

Vous pouvez utiliser votre kit haut-parleur mains-libres pour écouter de la musique jouée à partir de votre ordinateur. Tout comme les conversations vocales sur votre logiciel de téléphonie, la musique est envoyée vers le haut-parleur du téléphone ou vers une oreillette connectée.

Remarque : Windows applique une configuration distincte pour le son (musique) et la voix. La première fois que vous écoutez de la musique, il peut être nécessaire d'ouvrir les propriétés Sons et périphériques audio de Windows dans le Panneau de configuration, puis de sélectionner le kit haut-parleur mains-libres Jabra SPEAK 410 en tant que périphérique audio par défaut. Sinon, votre musique risque de ne pas être redirigée vers le kit haut-parleur mains-libres.

Si vous connectez un casque stéréo au kit haut-parleur mains-libres pour écouter de la musique, la musique sera diffusée en stéréo. De plus, si la qualité de vos oreillettes est suffisamment bonne, votre musique sera diffusée à plein débit. En effet, le kit haut-parleur mains-libres Jabra SPEAK 410 utilise une large bande sonore pour la voix, mais reconnaît que la musique nécessite bien plus.

OBTENIR DE L'ASSISTANCE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre oreillette qui ne sont pas traités dans le présent manuel, n'hésitez pas à contacter l'assistance technique de Jabra aux coordonnées indiquées ci-dessous.

EUROPE

Site Web (informations récentes et accès en ligne aux manuels de l'utilisateur) :
www.jabra.com

Tél. :		**Courriel :**
Allemagne	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport@gn.com
Autriche	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport@gn.com
Belgique/Belgium	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport@gn.com
Danemark	Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende ink)www.jabra.dk/forhandler	
Espagne	+ 34 916 398 064	pedidos@gn.com
Finlande	+ 358 204 85 6040	support.fi@gn.com
France	+ 33 (0) 130 589 075	techsupport@gnnetcom.fr
Hollande	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport@gn.com
Italie	+ 39 02 5832 8253	ordini@gn.com
Luxembourg	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport@gn.com
Norvège	+ 47 32 22 74 70	support.no@gn.com
Pologne	+ 48 12 254 40 15 0 801 800 550	support.pl@jabra.com
République Tchèque	+ 420 800 522 722	support.cz@gn.com
Royaume-Uni	+ 44 (0)1784 220 172	info_uk@jabra.com
Russie		gkarlson@gn.com
Suède	+ 46 (0)8 693 09 00	info@jabra.se

MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

Courriel : support.mea@gn.com

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Site Web (informations récentes et accès en ligne aux manuels de l'utilisateur) : www.jabra.com

E-mail de l'assistance technique : techsupport@gnnetcom.com

E-mail pour les demandes d'information : info@jabra.com

Téléphone (numéro gratuit aux États-Unis et au Canada) :

Canada	1-800-489-4199
Etats-Unis	1-800-826-4656

ASIE/PACIFIQUE

Site Web (informations récentes et accès en ligne aux manuels de l'utilisateur) : www.jabra.com

E-mail pour les demandes d'information : support.apac@jabra.com

Tél. :

Australie	1-800-636-086 (distributeur local)
Chine	+ 86-21-5836 5067
Hong Kong	800-968-265 (Numéro gratuit)
Inde	000-800-852-1185 (Numéro gratuit)
Indonésie	001-803-852-7664
Japon	+ 81-3-5297-7976
Malaisie	1800-812-160 (Numéro gratuit)
Nouvelle-Zélande	0800-447-982 (Numéro gratuit)
Philippines	+ 63-2-2424806
Singapour	800-860-0019 (Numéro gratuit)
Taïwan	0800-186-3013 (Numéro gratuit)

Mettez le produit au rebut en accord avec les normes et règlements municipaux.

www.jabra.com/weee

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U

www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER – FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS

32-00697 RevD